


# スタンドの取り付け方


テレビ本体とスタンドは、分かれた状態で同梱されています。  
ご使用前に、本書の手順にしたがって正しく取り付けてください。

## [本体とスタンドおよび取付用部品]


テレビ本体

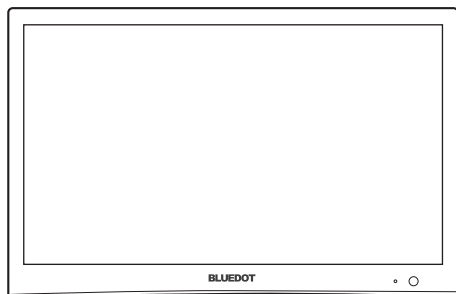

スタンド

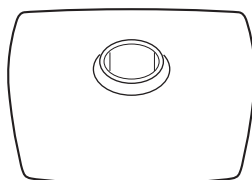

スタンド  
取付金具



スタンド用カバー



固定用ネジ


取付金具固定用 (短いネジ) × 3  
テレビ本体固定用 (長いネジ) × 4




プラスドライバー

## [取り付け方]


- ① スタンドにスタンド取付金具を図の向きに入れ、底面から取付金具固定用ネジ(短いネジ)で3ヶ所固定します。

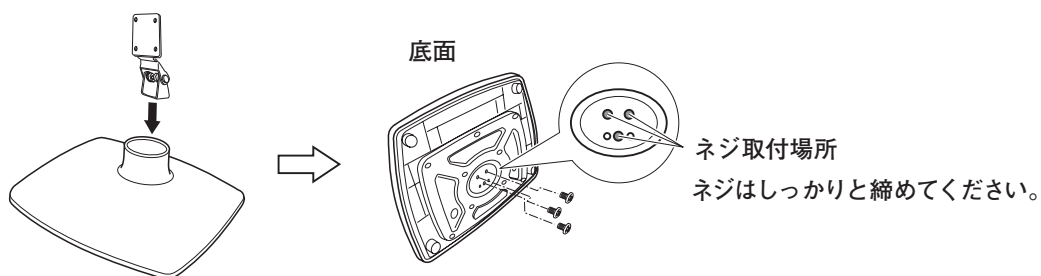

- ② 本体をスタンド取付金具に差し込み、背面からテレビ本体固定用ネジ(長いネジ)で4ヶ所固定します。

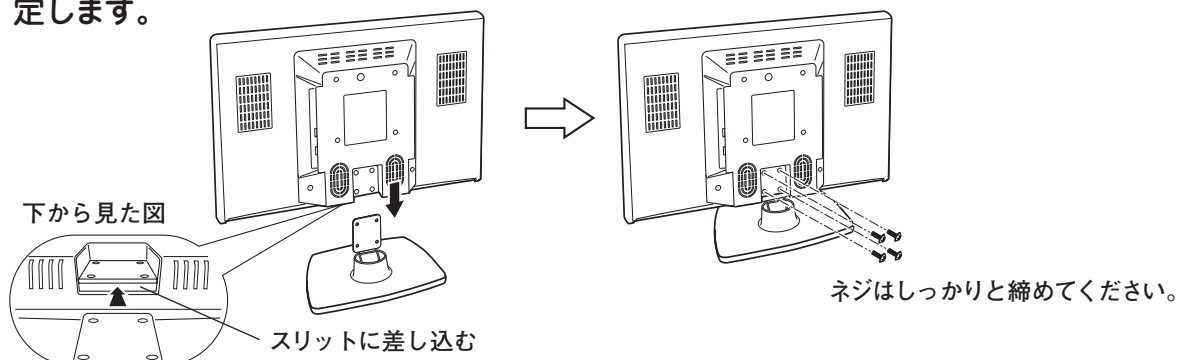


- ③ スタンドにカバーをかぶせます。

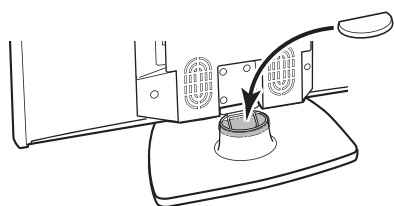

テレビの背面に AC アダプター収納ホルダーを取り付けば、  
AC アダプターをすっきりと収納することができます。

AC アダプター収納ホルダー

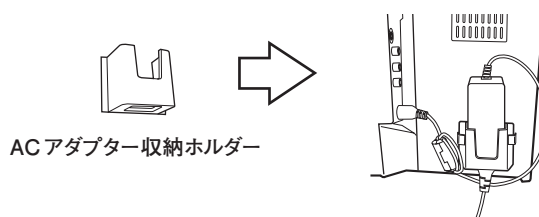

※ AC アダプターを収納した後で、電源コードを接続してください。